

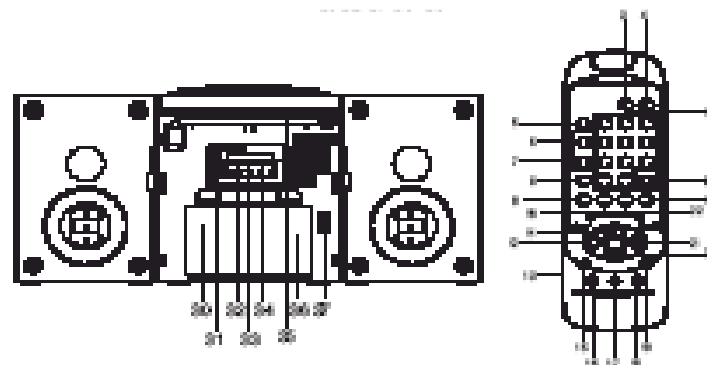
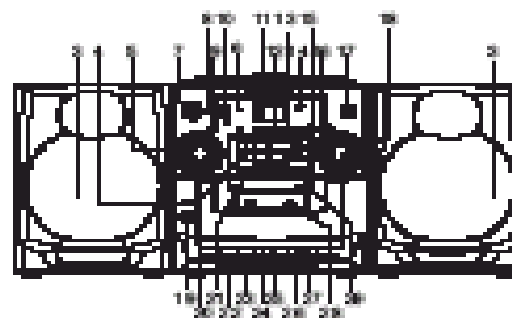


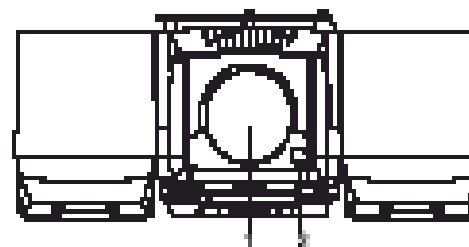

MC-K250MV

MANUAL DE INSTRUCCIONES
REPRODUCTOR DE VCD/CD/MP3 PORTÁTIL
CON RADIO CASETERA Y GRABADOR CON
CONTROL REMOTO
3W X 2 RMS

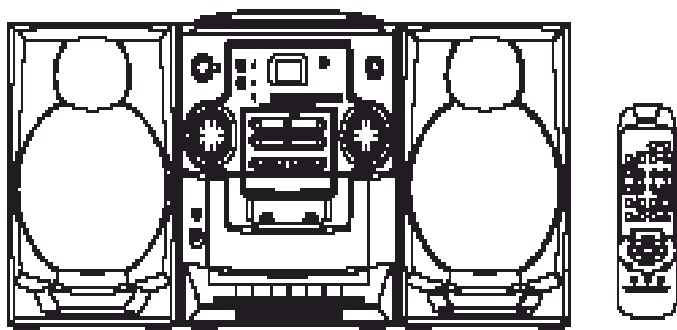

Advertencia contra el agua: Este producto no debe ser salpicado o mojado, ningún objeto que contenga líquido como vasos puede ser reposado sobre este.

Advertencia de Ventilación: No se debe impedir la ventilación regular del producto durante su uso.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

1. COMPARTIMIENTO DEL CD
2. BOTÓN DE APERTURA DE LA PUERTA DEL CD
3. PARLANTES
4. MICRÓFONO
5. CONTROL DEL VOLUMEN
6. INDICADOR DE FM ESTEREO
7. BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO
8. INDICADOR DE PODER
9. BOTÓN PARA PROGRAMACIÓN/REPETICIÓN DE CD
10. PBC/BOTÓN DE REPETICIÓN
11. PANTALLA LCD
12. INDICADOR DE CASETERA
13. INDICADOR DE EMISORAS
14. CENSOR PARA CONTROL REMOTO
15. BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/PAUSA
16. BOTÓN PARA UBICAR/SALTAR
17. BOTÓN PARA ACTIVACIÓN DEL BAJO
18. PERILLA DE SINTONIZACIÓN
19. ADAPTADOR DE AUDÍFONO
20. BOTÓN PARA PARAR CD
21. CURSOR DE FUNCIONES
22. BOTÓN PARA GRABAR
23. BOTÓN DE REPRODUCCIÓN
24. BOTÓN PARA REBOBINAR
25. BOTÓN PARA ADELANTAR
26. BOTÓN PARA PARAR/EXPULSIÓN
27. BOTÓN DE PAUSA
28. PUERTA DE LA CASETERA
29. CAMBIO DE EMISORA
30. COMPARTIMIENTO PARA BATERÍAS
31. ENTRADA DE PARLANTES

32. SALIDA DE AUDIO (DERECHA)
33. SALIDA DE AUDIO (IZQUIERDA)
34. SALIDA DE VIDEOS
35. ANTENA FM
36. SELECTOR DE VOLTAJE (OPCIONAL)
37. ADAPTADOR DE ENERGÍA

CONTROL REMOTO MANUAL

1. BOTONES NUMÉRICOS
2. BOTÓN DE AUDIO
3. BOTÓN DE PBC
4. BOTÓN P/N
5. BOTÓN OSD
6. BOTÓN PARA REPETICIÓN A-B
7. BOTÓN PARA REPETIR 1/TODO
8. BOTÓN DE PROGRAMACIÓN
9. BOTÓN DEL ZOOM
10. BOTÓN PASO A PASO
11. BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/PAUSA
12. BOTÓN PARA VER IMAGEN ANTERIOR
13. PUERTA DE COMPARTIMIENTO DE BATERÍAS
14. BOTÓN DE SONIDO
15. BOTÓN DE MODO (FUNCIONES)
16. BOTÓN PARA BAJAR EL TONO
17. BOTÓN PARA REINICIAR EL TONO
18. BOTÓN PARA AUMENTAR TONO
19. BOTÓN DE TIEMPO
20. BOTÓN PARA VOLVER/PARAR
21. BOTÓN PARA ADELANTAR
22. BOTÓN DE CÁMARA LENTA

CONEXIÓN DE PARLANTES

Para adjuntar los parlantes a la unidad principal, se deben alinear los surcos de la unidad principal y el parlante, deslice el parlante hacia abajo y en la dirección que en el se indica para poder asegurar el parlante, luego inserte el toma en el conector de los parlantes (derecha R e izquierda L)

CUIDADO: Los parlantes deben estar conectados firmemente antes de encender la unidad principal (equipo).

USO CON ENERGÍA

➤ CORRIENTE

Inserte el conector de energía (AC) en el tomacorriente de su hogar y el conector en el toma del equipo. Presione el botón de encendido On/Off para iniciar la unidad. La energía de las baterías se desconectará automáticamente. Se iluminará el indicador de encendido. Para la versión de voltaje dual, verifique que el selector de voltaje está indicando el voltaje de su área.

NOTA: Si el toma de corriente no encaja en su salida de energía, debe usar un adaptador (no incluido). Consulte con su vendedor local sobre el tipo de adaptador que se debe usar.


➤ USO CON BATERÍAS

Remueva la cubierta del compartimiento de baterías e ingrese 8 pilas tamaño D, luego ubique nuevamente la cubierta. La ubicación de las baterías se indica dentro del compartimiento.

NOTA: Las baterías viejas pueden aumentar de tamaño y gotear. Para evitar daños en su equipo, remueva las pilas si se destina a guardar su equipo por largos periodos, o si las pilas han sido agotadas (el indicador de encendido estará deficiente si las baterías están bajas). También si su equipo tiene volumen deficiente o distorsionado, sus baterías pueden necesitar ser recicladas.

NOTA: Cuando la unidad se encuentre trabajando con baterías, la pantalla LCD estará oscura, solo funciona cuando la unidad se encuentra trabajando con energía AC.

**OPERACIONES DE CONTROL Y FUNCIONES
CONECTANDO A UN TV COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:**

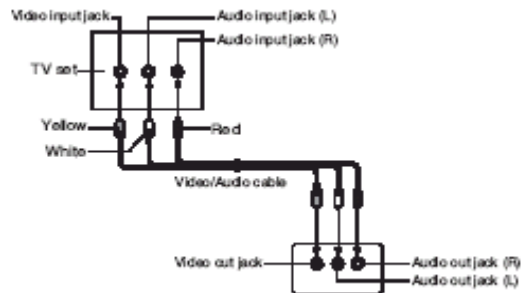


NOTA:

- Asegurese que esta unidad y el aparato al cual se destina ser conectado están en modo standby o en apagado y desconecte el adaptador de energía AC antes de comenzar la conexión.
- No bloquear las salidas de ventilación de ninguno de los equipos y ubíquelos de manera que el aire pueda circular libremente.
- Lea bien las instrucciones antes de conectar cualquier otro equipo.
- Asegurese de seguir los códigos coloríficos al conectar los cables de audio y video.
- Durante la reproducción, el volumen del televisor puede estar más bajo que el volumen proveniente de la señal, etc. Si este es el caso ajuste el volumen al nivel deseado.

NOTA: Si la conexión no funciona correctamente al encender, por favor apague la unidad de nuevo. Luego encienda el equipo de nuevo después de haber revisado que las conexiones se hicieron adecuadamente.

PANTALLA LCD

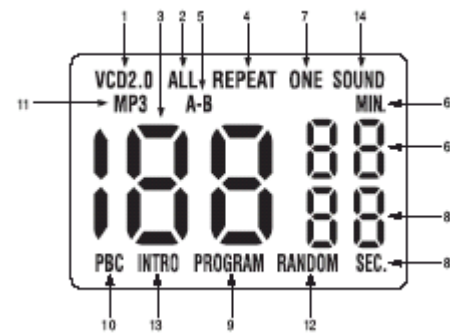

1. CD, VCD 1.1 o VCD2.0 se indicara de acuerdo al formato o disco que se esté reproduciendo en el compartimiento de CD.
2. Indica la clase de repetición escogida cuando se estén repitiendo las diferentes pistas.
3. El indicador de pistas muestra la reproducción en curso o el total de las pistas.
4. La función de repetición se indicará mientras se esté utilizando cualquier modo de repetición.
5. La clase de repetición se indicará cuando se seleccione el modo A-B.
6. El tiempo actual muestra los minutos del tiempo actual.
7. La clase de repetición se indicará mientras se halla seleccionado una pista para ser repetida.
8. El tiempo actual muestra los segundos del tiempo actual.
9. Modo de reproducción estará indicado cuando se halla seleccionado la reproducción programada.
10. Cuando se halla seleccionado el modo PBC del VCD2.0, "PBC" se indicara en el modo de reproducción.
11. Este modo de disco MP3 se mostrara cuando el disco en reproducción sea MP3.
12. Este indicador se mostrara cuando halla sido seleccionado el modo random (al azar).
13. Este indicador se mostrara cuando halla sido seleccionado el modo de introducción.
14. Este indicador se mostrara cuando se escojan los diferentes efectos de sonido.

REPRODUCCIÓN DEL DISCO COMPACTO MANEJO/CUIDADO DEL DISCO

- Aunque estén hechos para resistir ciertos efectos del polvo, suciedades y rayones los discos deben ser manejados con sumo cuidado.
- Siempre proteja el disco contra rayones, suciedad y polvo etc. Se recomienda que mientras este no esté en uso éste debe ser almacenado en su empaque original. Si un disco es manejado con el cuidado que supone el único mantenimiento que se debe realizar para su óptima reproducción es la limpieza con un trapo como se indica.



Para manipular el disco, hágalo de la forma indicada. (No tocar el



Para limpiar el disco utilice un trapo suave. No usar bencina o thinner ya que causaran daños. Se debe limpiar en línea recta desde el centro hacia fuera. nunca de forma circular.



Nunca ponga el disco en otros equipos o cercano a superficies calientes. Evite ser expuesto al sol.



REPRODUCCIÓN DE LA UNIDAD DE VCD

1. Prenda el televisor.
2. Presione el botón de encendido para transmitir energía.
3. Presione el botón para abrir la puerta del CD.
4. Ubique un disco en la bandeja. Sosténgalo sin tocar sus superficies, ubíquelo en la bandeja con las letras mirando hacia arriba alienándolo a la vez con las guías que se encuentran en la bandeja.
5. Cuando se halla cerrado la bandeja al hacer presión en la puerta del CD, automáticamente comenzará a reproducirse el CD.
6. Presione el botón NUMERIC (numérico) para escoger la pista deseada.

DISFRUTANDO VIDEO CDS CON CONTROL DE RETROCESO BOTÓN PBC/REPETICIÓN

1. Para reproducir VCD 2.0, presione el botón una vez para ingresar al modo de menú VCD2.0. Presione dos veces para ingresar al modo de sondeo en nueve imágenes; presione tres veces y la pantalla realiza una reproducción normal (presione el botón PBC/REPEAT para navegar en los tres modos).
2. Para reproducción MP3, presione el botón PBC/REPEAT una vez para repetir una sola canción, presione dos veces para repetir un directorio, presione tres veces para repetir todas las canciones; presione cuatro veces para repetir el modo de cancelación de repetición.
3. Para reproducción de CD presione el botón PBC/REPEAT una vez para repetir una canción, presione dos veces para repetir todas las canciones; presione tres veces para el modo de cancelación de repetición.

BOTÓN DE PROGRAMACIÓN P/N (AJUSTE DE SISTEMA)

1. Para reproducción de VCD/CD/MP3 presione el botón P/N/PROGRAM una vez para seleccionar el formato NTSC, dos veces para seleccionar el formato PAL de esta forma usted adquirirá la mejor apreciación de A/V.
2. Para reproducción CD/VCD/MP3 en modo parado presione el botón P/N/PROGRAM una vez para entrar al modo del programa, luego "PROG NUM" aparecerá en la pantalla; ahora usted podrá escoger las pistas que necesita uniendo el botón SKIP/SEARCH, presione el botón P/N/PROGRAM para confirmar las pistas seleccionadas, presione el botón SKIP/SEARCH para continuar su programación. Después de haber terminado su programación presione PLAY/PAUSE para comenzar la reproducción (puede programarse hasta 20 pistas).

BOTÓN SKIP/SEARCH PROGRESIVO

1. El menú avanzará en la pantalla en el modo de menú VCD2.0, mostrando a la vez que se presiona el botón SKIP/SEARCH progresivo.
2. En el modo de reproducción del VCD o CD MP3 presione el botón para avanzar una pista.
3. En el modo de reproducción de VCD o CD & MP3 presione el botón 0.5 segundos para hacer que la unidad entre en avance progresivo rápido de tipo 4 (abreviación RAF). La primera vez que se presiona este botón es x1 RAF, la segunda vez es por x2 RAF, la tercera vez es x3 RAF, la cuarta vez es x4 RAF y la quinta vez es para cancelar el RAF y queda en modo de reproducción inicial.

BOTÓN SKIP/SEARCH REGRESIVO

1. El menú retrocederá en la pantalla en el modo de menú VCD 2.0 mostrando a la vez que se presiona el botón SKIP/SEARCH regresivo.
2. En el modo de reproducción del VCD o CD & MP3 presione el botón una vez o mas para seleccionar el comienzo de la pista actual u otras pistas anteriores.
3. En el modo de reproducción VCD o CD & MP3 presione el botón 0.5 segundos para hacer que la unidad entre en regresión progresiva rápida de tipo 4 (abreviado RAB). La primera vez que se presiona este botón es x1 RAB, la segunda vez es por x2 RAB, la tercera vez es x3 RAB, la cuarta vez es x4 RAB y la quinta vez es para cancelar el RAB y queda en modo de reproducción inicial.

MANEJO DEL CONTROL REMOTO PARA VCD/CD/MP3

BOTÓN P/N

En el modo de VCD/CD/MP3, presione este botón para cambiar el televisor entre sistema "PAL" y "NTSC".

BOTÓN OSD

En el modo de reproducción, presione este botón una vez para mostrar la hora actual en el televisor y la pantalla LCD, dos veces para mostrar el tiempo de reproducción restante de la pista actual en el televisor y en la pantalla LCD, tres veces para mostrar el tiempo de reproducción restante para todo el disco en el televisor y la pantalla LCD, y cuatro veces para mostrar el tiempo actual en la pantalla LCD solamente.

NOTA: En el modo de reproducción MP3, solo se muestra el tiempo de reproducción actual y el tiempo restante en el televisor y en la pantalla LCD.

BOTÓN PBC

El botón solo tiene la misma función que tiene el botón PBC en el modo de menú VCD 2.0 o VCD 1.1 en reproducción y sondeo.

BOTONES REPEAT (REPETICIÓN)

REPEAT 1/ALL

1. Para reproducción de VCD/CD, presione el botón REPEAT 1/ALL una vez durante la reproducción para repetir la pista actual, dos veces para repetir el disco completo y tres veces para cancelar la función de repetición.
2. Para reproducción MP3, presione el botón REPEAT 1/ALL una vez para repetir el disco actual, dos veces para repetir un directorio, tres veces para repetir el disco completo y cuatro veces para cancelar la función de repetición.

REPEAT A-B

Para repetir secciones entre dos puntos específicos (A-B repeat).

1. Presione el botón REPEAT A-B durante la reproducción en el punto donde la reproducción que se desea repetir debe comenzar.
2. Presione el botón REPEAT A-B en el punto donde la repetición debe concluir, (B) en este momento comenzará la repetición de la selección hecha entre puntos A y B.
3. Presione el botón REPEAT A-B una tercera vez para volver al modo de reproducción normal.

Nota: No es apto para reproducción en MP3.

PROGRAM PLAY (REPRODUCCIÓN PROGRAMADA)

En modo de reproducción o parado (PBC APAGADO) presione el botón la primera vez para entrar el modo de programación. Este puede programar las pistas para ser reproducidas con los botones numéricos (Puede programarse hasta 20 pistas).

OPERACIÓN: Presione los botones numéricos después del botón de programación, las pistas seleccionadas serán programadas directamente para cada posición de cada pista, luego presione PLAY/PAUSE para reproducir las pistas registradas.

ZOOM PLAY

1. En modo de reproducción de VCD, presione el botón ZOOM una vez para agrandar la imagen el doble, dos veces para agrandar la imagen cuatro veces y presione tres veces para volver a la forma inicial de la imagen.
2. El botón ZOOM no tiene función en el modo CD/MP3.

REPRODUCCIÓN EN CÁMARA LENTA

Presione el botón SLOW durante la reproducción del VCD.

1. Reproduzca el disco a velocidad normal inicialmente. Cada vez que se presione el botón la velocidad de la reproducción tornará 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.
2. Este botón no tiene función en la reproducción de formato CD/MP3.

BOTÓN DE SONIDO

Al presionar el botón durante la reproducción de VCD/MP3/CD varias veces obtiene diferentes efectos de sonido envolvente (surround) (CONCIERTO, TEATRO, ESTADIO, IGLESIA, SONIDO 3D, EN VIVO Y ESTÁNDAR).

BOTÓN NUMÉRICO 0-9/+10

1. Cualquier pista puede ser seleccionada y reproducida presionando cualquier tecla entre 0 y 9.
2. Presione el botón +10 una vez para seleccionar y reproducir pistas que estén por encima de 10. Si presiona el botón +10 y luego el 3 reproducirá la pista 13, si presiona el botón +10 dos veces y luego el 3 reproducirá la pista 23.
3. Este no tiene función en el modo seleccionado PBC. Debe presionar STOP/RETURN para volver al menú principal.

REPRODUCCIÓN DE UN PASO

1. Una imagen será reproducida al pulsar el botón una vez en el modo de reproducción VCD. Presione PLAY para hacer reproducción normal de VCD.
2. No tiene función en reproducción de CD/MP3.

BOTÓN MODE (FUNCIÓN)

1. Durante la reproducción de VCD/CD (PBC APAGADO), las pistas deben estar en modo de reproducción aleatoria luego de presionar MODE una vez, dos veces entrará a modo introductorio de pistas y tres veces para detener el modo introductorio.
2. Durante la reproducción de MP3, luego de presionar el botón una vez las pistas entraran en modo de reproducción aleatoria y dos veces cancelará el modo de reproducción aleatoria.

BOTÓN STOP/RETURN (PARAR/VOLVER)

1. El modo de reproducción de VCD 2.0 volverá al modo de menú principal indicando que este botón ha sido activado.
2. Para el retroceso del VCD1.1, CD o MP3, la visualización de nueve imágenes se detendrá si este botón es activado.
3. Las imágenes se moverán hacia abajo en el modo de VCD con imagen agrandada si el botón es activado.

BOTÓN NEXT/FF (AVANZAR)

1. En el modo de agrandado, las imágenes de VCD se moverán hacia la derecha al activar este botón.
2. Las próximas nueve imágenes después de la pista diez se mostraran al activar el botón en el modo de reproducción de VCD.
3. Presione el botón para seleccionar las próximas pistas en el modo de reproducción de VCD o CD & MP3.
4. En el modo de reproducción de VCD, CD o MP3, presione el botón por 0.5 segundos para hacer que la unidad entre en RAF 4. La primera vez que se presione este botón, es para x1RAF, la segunda para x2RAF, la tercera para x3 RAF, la cuarta para x4 RAF y la quinta vez es para cancelar RAF.

BOTÓN PREVIOUS/FB (PREVIO)

1. En el modo de agrandar imágenes de VCD, las imágenes se moverán hacia la izquierda con este botón.
2. Las primeras nueve imágenes iniciales serán mostradas al presionar este botón en el modo de reproducción de VCD.
3. Presione el botón para seleccionar las pistas hacia arriba en el modo de reproducción de VCD, CD & MP3.
4. En el modo de reproducción de VCD, CD & MP3, presione el botón 0.5 segundos para hacer que la unidad entre en RAB 4. La primera vez que se presione este botón, es para x1 RAB, la segunda para x2 RAB, la tercera para x3 RAB, la cuarta para x4 RAB y la quinta vez es para cancelar RAB.

BOTONES b, &#

Los tres botones son usados para ajustar los tonos del sonido de acuerdo a su gusto solo para la reproducción de VCD/CD.

BOTÓN DE AUDIO

1. Presione el botón una primera vez, el sonido en la salida izquierda será de los canales 1 y 2.
2. Presione el botón una segunda vez, el sonido en la salida derecha será de los canales 1 y 2.
3. Presione el botón una tercera vez para dar salida al sonido stereo.
4. El modo de sonido stereo ya ha existido cuando el equipo se encuentra encendido.

BOTÓN TIME (TIEMPO)

La reproducción comienza desde el tiempo establecido (entre minutos y segundos directamente) previamente en el modo de reproducción VCD/CD.

NOTA: No es para formato MP3.

INSERTANDO LAS BATERÍAS (PARA CONTROL REMOTO)

1. Abra la tapa del compartimiento para baterías deslizando esta misma.
2. Instale 2 baterías tipo AAA/UM-4/RO3 en el compartimiento asegurándose de encajar la polaridad como en el se indica.
3. Cierre la tapa del compartimiento.

NOTA: Siempre remueva las baterías si el control no será usado por más de un mes. Las baterías que se dejen en el compartimiento pueden gotear y causar daños.

RANGO DEL CONTROL REMOTO

Utilice el control remoto dentro de un ángulo de 30° en los lados izquierdo y derecho de forma horizontal y a una distancia frontal de hasta 3 metros.

PARA USAR EL RADIO

- Deslice la perilla de funciones a la posición RADIO.
- Seleccione la onda deseada con el cursor de bandas.
- Sintonice la estación deseada rotando el cursor hasta la estación deseada.
- Rote el cursor suavemente hasta lograr una recepción y un sonido fuerte y nítido.
- Las antenas FM y AM incorporadas son antenas direccionales. Cuando esté recibiendo recepción en FM, conecte correctamente la antena FM en el espacio indicado. La recepción más fuerte puede ser alcanzada al rotar igualmente la antena AM.
- Ajuste el control de volumen y el impulsador de bajo hasta el punto deseado.
- Para apagar el radio, deslice la perilla de funciones hacia TAPE (caset), o apague la energía desde el botón ON/OFF.

SALIDA STEREO PARA AUDÍFONO

Se ha proporcionado una salida de stereo para audiófono en la parte superior del equipo para que usted pueda escuchar sin interrumpir a los demás. Para usar la salida del audífono inserte el audífono (no está incluido) y ajuste el volumen hasta el nivel deseado. Existen unos controles internos que apagarán los parlantes al usted conectar los audífonos.

Para escuchar los parlantes incorporados, desconecte los audífonos de la salida.

OPERACIÓN DE LA CASETERA

Observe que todos los botones para el funcionamiento de la casetera excepto el PAUSE (PAUSA) y el STOP/EJECT (PARAR) funcionan con la misma mecánica.

Para activar una función se presiona el botón por completo para que se quede en la posición de presionado.

Para desactivar una función presione STOP/EJECT.

FAST FORWARD & REWIND (AVANZAR Y RETROCEDER)

Para avanzar o retroceder la reproducción del casete presione los botones FAST FORWARD o REWIND respectivamente.

PAUSE (PAUSA)

El botón de pausa se usa para editar o interrumpir temporalmente la reproducción. Dado que la casetera sigue en reproducción mientras el botón de pausa es presionado, esta función se debe usar por periodos cortos para prevenir daños en el motor.

DETENIDO AUTOMÁTICO

Este instrumento tiene una función incorporada que detiene la reproducción cuando se alcanza el final del casete.

DETENIDO MANUAL

La reproducción se puede detener manualmente al presionar el botón STOP/EJECT.

PARA REPRODUCIR UN CASETE

- Abra la puerta de la casetera presionando STOP/EJECT. Algunas veces se debe presionar el botón dos veces dado que tiene doble función incorporada.
- Introduzca el casete, con la parte expuesta de la cintilla hacia abajo, la cinta por reproducir debe estar al lado izquierdo del casete.
- Cierre la puerta de la casetera.
- Deslice la perilla de función hacia TAPE y se encenderá la luz que indica que la casetera está en función.
- Presione el botón PLAY.
- Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.
- Para detener la reproducción presione el botón STOP/EJECT o espere a que este se detenga automáticamente.



Saque el casete de la casetera, voltéelo y reinserte si desea escuchar el otro lado.

NOTA: Cuando el botón de PLAY se levante por si solo, la reproducción ha llegado a su final.

CONTROL AUTOMÁTICO DE VOLUMEN (ALC)

Este equipo contiene el ultimo sistema de circuito de control, por lo tanto, no es necesario ajustar el volumen cuando se esté grabando. Este circuito se encarga de grabar automáticamente en el volumen apropiado.

NOTA: Mientras se encuentra grabando, usted puede ajustar el volumen al nivel que desee escucharlo, esto no afectara el volumen en la grabación.

PARA GRABAR DESDE LA RADIO

- Siga las instrucciones para usar el radio.
- Inserte el casete en la casetera (la cinta debe estar en el lado izquierdo).
- Sintonice la emisora de la cual desea hacer la grabación, presione el botón RECORD y PLAY ambos a la misma ves. Ambos botones deben permanecer presionados.
- En este momento usted se encuentra grabando desde la radio incorporada en el equipo y la grabación terminará cuando se halla llegado al final del casete.
- Para parar la grabación de forma manual presione el botón STOP/EJECT.
- Si desea reproducir el casete deslice la perilla de funciones a TAPE, rebobine el casete y luego presione la tecla PLAY. Ajuste el volumen la nivel deseado.

PARA GRABAR DESDE UN DISCO COMPACTO

- Inserte el casete en la casetera (cinta debe estar en la izquierda).
- Inserte el CD en el compartimiento para CD.
- Deslice la perilla de función en CD.
- Presione el botón PAUSE para la casetera.
- Presione los botones RECORD y PLAY para tener lista para grabación.
NOTA: Cuando se presiona el botón RECORD, el botón PLAY se activa automáticamente. (Sí los botones no bajan, rebobine el casete o revise el nivel de grabación).
- Comience la reproducción del CD y presione el botón PLAY/PAUSE para el CD.
- Presione y libere el botón PAUSE de la casetera cuando desee comenzar a grabar.
- Presione el botón STOP/EJECT para detener la grabación.
- Para escuchar lo que ha grabado, deslice la perilla de función a TAPE, rebobine la cinta y presione el botón PLAY.

PARA GRABAR POR MEDIO DEL MICRÓFONO INCORPORADO

- Inserte el casete en la casetera.
- La perilla de función debe estar ubicada en TAPE.
- Presione el botón RECORD y PLAY al mismo tiempo. Ambos botones deben permanecer presionados.
- Al hablar al frente del equipo su voz será grabada. Ahora usted se encuentra grabando a través del micrófono incorporado y la grabación terminará al finalizar la cinta del casete.
- Para parar la grabación de forma manual presione la tecla STOP/EJECT.
- Para escuchar su grabación rebobine la cinta y presione el botón PLAY.

PARA BORRAR UN CASETE

Simplemente haga una grabación de un nuevo programa, el programa viejo será borrado.

BOTÓN PARA ACTIVAR EL BAJO

Este equipo tiene un sistema de activación de bajo (BASS BOOST) que le permite escuchar sonidos con mayor bajo (baja frecuencia). Este se puede activar o desactivar de acuerdo a su preferencia. El indicador de BASS BOOST se encenderá al activarse la función.

MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD

LIMPIANDO EL LENTE

Si el lente en el CD recoge suciedad, polvo etc. Puede degradar el sonido o prevenir la reproducción. Abra el compartimiento del disco y limpie el lente como se indica.

- Utilice un soplador (disponible en almacenes de cámaras) para limpiar el polvo del lente.
- Si el lente tiene huellas digitales etc. Limpie suavemente con un trapo de algodón.

MANTENIMIENTO DE LA CASETERA

Cuando las cabezas, espiga y el rodillo pinchador se ensucian, pueden resultar sonidos distorsionados, atenuado ó reducido durante la reproducción e incluso puede enredar el casete.

Limpie la cabeza de casete con un casete especial para la limpieza de este

