

PARLANTES MULTIMEDIA 2.1CH

Manual de Usuario



Modelo: K-MS25



Gracias por adquirir nuestro producto. El mejor sonido será entregado a usted usando estos parlantes, no importa que venga de CD, MP3 o multimedia de computador.
Por favor lea el manual de usuario cuidadosamente antes de desempacar los parlantes para obtener la mejor interpretación.

CONTENIDO DEL PAQUETE

1. Baffle Subwoofer (1)
2. Parlantes Satélites (2) (derecha e izquierda)
3. Manual de usuario (1)

ATENCIÓN

1. Mantenga el aparato alejado del calor, humedad y óxido.
2. El aparato debe ser instalado en un lugar estable.
3. El aparato debe estar situado en un lugar y posición que no interfiera con una ventilación adecuada.
4. El aparato debe estar conectado a una fuente eléctrica sólo del tipo descrito en las instrucciones de operación o cómo esté marcado en el aparato.
5. Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas.
6. El aparato debe ser limpiado sólo con un paño para brillar o un paño suave y seco. Nunca limpie con cera para muebles, benceno, insecticidas, u otros líquidos volátiles ya que pueden oxidar la superficie.
7. Para prevenir el riesgo de descarga eléctrica, no remueva la cubierta (o parte trasera). Refiera el servicio a personal de servicio calificado.
8. Apague la energía y desconecte cuando no esté en uso por un largo tiempo (más de dos días).

ESPECIFICACIONES

Potencia total de Audio	16 Watts (RMS)
Frecuencia de Respuesta	50Hz ~ 20Hz
Impedancia de entrada	18KOHMS
Total Distorsión de Armonía	<0.05%
Driver Subwoofer	3" 4 [15 W
Driver Satélites	2" 4 [3 W
Dimensión Subwoofer	D170*W110*H131mm
Dimensión Satélite	Ø 80 x H175 mm

CONEXIONES

No inserte el enchufe de energía a un toma corrientes hasta que todas las conexiones estén hechas.


Para asegurar la primera operación como es esperada, por favor sigue la secuencia de configuración abajo cuidadosamente en el orden indicado:

1. Conecte el enchufe verde lima del parlante satélite a la conexión de salida de 3.5mm en la parte trasera del subwoofer.
2. Conecte el cable de audio estéreo verde lima de 3.5mm -- que está conectado al subwoofer -- a la salida de audio de su aparato de audio.
3. Inserte el enchufe de energía localizado en la parte trasera del subwoofer al toma corriente AC.

Satélite izquierdo Satélite derecho Subwoofer

Ahora puede utilizar sus parlantes.

Computador PC personal Reproductor CD Reproductor MP3

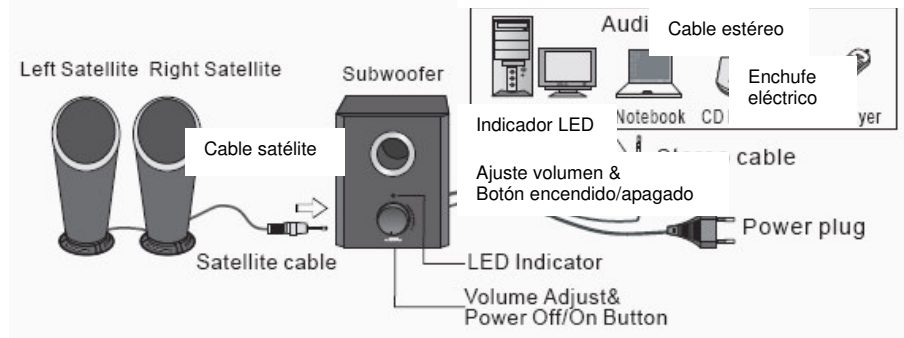

OPERACIÓN

1. Para encender la energía, rote el botón hacia la derecha. Cuando esté encendido el volumen puede ser ajustado.
2. Para apagar la energía, rote el botón hacia la izquierda. El indicador de energía LED se apagará.

Observaciones:
Nos reservamos el derecho de realizar cambios sin previo aviso.