




Radio Despertador K-RD68 / K-RD83

RADIO RELOJ AM/FM - ALARMA CON BATERIA DE RESPALDO

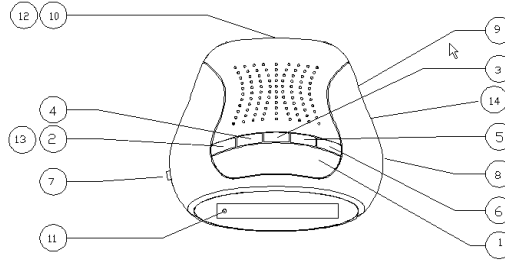

1. BOTÓN DE APAGADO DEL TEMPORIZADOR (SLEEP) Y DEL SILENCIADOR (SNOOZE)
2. BOTÓN PARA AJUSTAR ALARMA (ALARM)
3. BOTÓN PARA AJUSTAR HORA (TIME)
4. BOTÓN PARA AJUSTAR EL TEMPORIZADOR (SLEEP)
5. BOTÓN PARA AJUSTAR HORA (HOUR)
6. BOTÓN PARA AJUSTAR MINUTOS (MINUTE)
7. BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)/AUTO/SELECCIÓN DE ALARMA
8. BÚSQUEDA DE EMISORAS
9. CONTROL DE VOLUMEN
10. ANTENA FM (PARA UNA ANTENA EXTERNA)
11. INDICADOR DE AUTO
12. ENCHUFE PRINCIPAL (CABLE AC)
13. BOTÓN PARA APAGAR ALARMA
14. SELECTOR AM/FM

OPERACION DE LA CORRIENTE ALTERNA

Antes de conectar el aparato a la corriente eléctrica asegúrese de que el voltaje es el correspondiente. (Vea la etiqueta del producto)

PELIGRO

Desconecte el cable del enchufe cuando no esté en uso el reloj. Para prevenir fuego y choques eléctricos no exponga el reloj al agua o a la humedad.

RELOJ

1. Ajuste el botón de encendido/apagado/Auto/Selección de alarma (botón 7). Conecte el enchufe a la corriente eléctrica. El indicador de hora empezará a prender y a apagar indicando que está conectado y que la hora indicada es incorrecta.
2. Para ajustar la hora correcta, presione el botón para ajustar la hora (botón 3) y el botón para justar los minutos (botón 6) hasta que la hora indicada sea la correcta.
3. Abra el compartimiento de batería del reloj y ponga una batería PP3 (o su equivalente) 9V. El propósito de esta batería es para poder almacenar la información relacionada con el ajuste de la alarma y para mantener funcionando el reloj en caso de que haya una interrupción en el flujo de energía (apagones), cuando esto ocurra el reloj seguirá con la hora cuadrada pero no aparecerá en el indicador.

ALARMA

1. Para ajustar la alarma, presione el botón para ajustar alarma (botón 2) y el botón para ajustar minutos (botón 6) o el botón para ajustar hora (botón 3) hasta alcanzar la hora deseada, cuando esto ocurra será indicada.
2. Mueva el botón de encendido/apagado/auto/selección de alarma (botón 7) para seleccionar si desea despertarse con el radio o con un ruido.
3. La alarma puede ser detenida por 9 minutos presionando el botón de apagado del temporizador y del silenciador (botón 1). Esto se puede repetir hasta 5 veces.
4. La alarma se activará nuevamente después de 24 horas, a menos que el botón 7 esté en posición de apagado.

Nota: Cuando ajuste la alarma siempre recuerde soltar el botón de ajuste de hora o minutos antes de soltar el botón para ajustar alarma para asegurarse que la hora real no se vea afectada.

TEMPORIZADOR

1. Ajuste el botón de encendido/apagado/auto/selección de alarma (botón 7) en apagado, auto o alarma.
2. Presione el botón de temporizador (botón 4) y el botón para ajuste de minutos al mismo tiempo. El temporizador aparecerá en pantalla en una cuenta regresiva de 59 minutos a cero. Suelte el botón cuando haya seleccionado el tiempo deseado.
3. El radio operará hasta que haya pasado el tiempo seleccionado en el temporizador o puede ser detenido este conteo presionando el botón 1.

RADIO

La banda FM requiere del cable AC para la antena FM, esta debe estar desenrollada y bien posicionada para una buena recepción. Ajuste el botón 7 en posición de encendido

1. Ajuste la frecuencia con el control indicado con el número 8 para escoger la emisora deseada.
2. Ajuste el volumen con el control indicado con el número 9
3. Para apagar el radio, ajuste el botón 7 en posición de apagado (off). Si no apaga puede ser porque el temporizador está en funcionamiento, para desactivarlo presione el botón (1) una vez.
4. Con el botón 14 se puede seleccionar entre AM/FM

BATERIA DE RESPALDO

Posicione una batería de 9 voltios (no incluida) en el compartimiento, el cual se encuentra en la parte de abajo del radio. Utilice preferiblemente una batería de larga duración.

Nota: la efectividad de esta función depende de la calidad de la batería, esta no mantendrá la hora correcta si la batería es vieja o de mala calidad.

LIMPIEZA

Limpie el compartimiento de abajo con un trapo suave humedecido en agua o en un detergente suave. No use solventes, benceno, o tiner ya que pueden dañar el reloj. Asegúrese de desconectar el reloj antes empezar a limpiar. Por favor mantenga siempre en cuenta estas instrucciones.

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia : AM 540 - 1700KHz

FM 88 - 108 MHz

Fuente de energía : AC 110V ~ 60 Hz 6 W

DC9V (Para respaldo)

Salida de energía : 300 MW